



Présentoir pour produits d'entretien du mobilier

Instructions d'assemblage



FRN-DISPINSTR01



6 75855 02508 1

Présentoir pour produits d'entretien du mobilier

Instructions d'assemblage



Visionnez la vidéo d'assemblage:
www.phoenixamd.com/furn-display-f

Veuillez suivre toutes les étapes dans l'ordre indiqué afin de vous assurer que tous les supports sont correctement en place.

IMPORTANT : Évitez d'exercer une force excessive pendant l'assemblage, car cela pourrait endommager le présentoir.

Cette trousse comprend une clé Allen pour assembler tous les composants. Pour un assemblage plus rapide, nous recommandons d'utiliser un **tournevis T25** ou une **perceuse électrique avec rallonge et embout Torx T25**. Cela facilitera le serrage des vis et accélérera le processus.



Clé Allen
(incluse dans la
trousse)

OU



Tournevis
Torx T25

OU




Perceuse électrique
avec embout Torx T25

ET



Clé ou douille
de 13 mm

Liste des pièces :

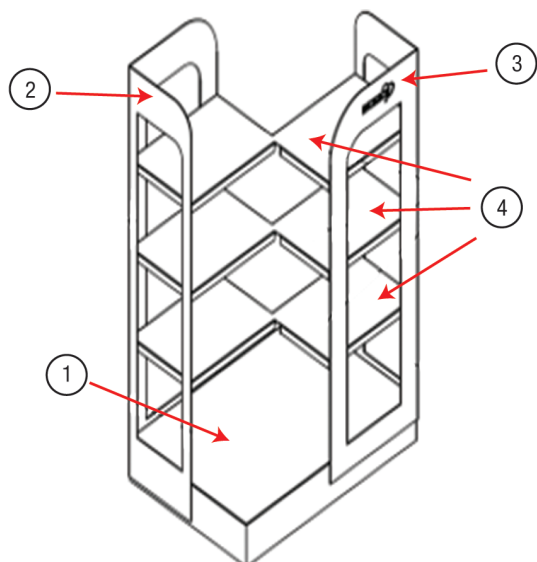

	N° de pièce	Description	Qté
	①	Base avec roulettes	1
	②	Panneau d'angle blanc haut	1
	③	Panneau d'angle blanc bas	1
	④	Tablette	1
	⑤	Écrou à collerette	10
	⑥	Rondelle ressort	10
	⑦	Boulon	18


Étapes d'assemblage :



1


Dans un espace dégagé et suffisamment grand, déballez les composants du présentoir à partir des boîtes identifiées **C1** et **C2**.

Remarque : Pour éviter les égratignures, placez du carton ou un chiffon doux sous les pièces.

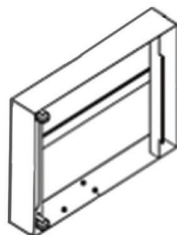


2

Placez la **pièce 1 - base avec roulettes** sur le côté afin d'accéder aux trous de fixation situés à l'intérieur de la base.

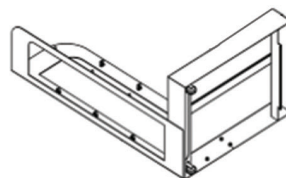

3

Positionnez la **pièce 2 - panneau d'angle blanc haut** contre la base, en alignant les points de fixation du panneau avec les trous de la base.

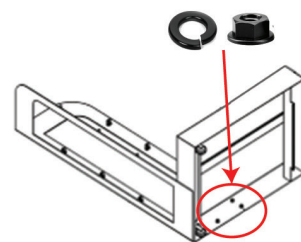


4

Placez la **pièce 6 - rondelle ressort** sur le premier point de fixation, puis fixez la **pièce 5 - écrou à collerette** sur ce même point de fixation.



5

Répétez l'étape 4 pour tous les autres points de fixation du panneau haut. **Ne serrez pas excessivement.**

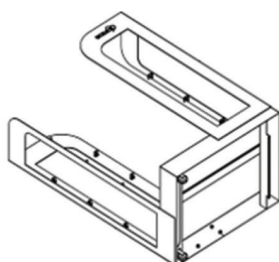


6

Positionnez la **pièce 3 - panneau d'angle blanc bas** contre le côté opposé de la base, en alignant les points de fixation du panneau avec les trous de la base.



7

Répétez l'étape 4 pour tous les points de fixation du panneau bas. **Ne serrez pas excessivement.**

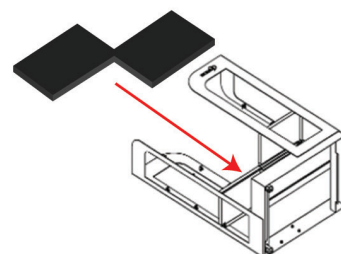


8

Positionnez la **pièce 4 - tablette** au niveau de l'emplacement inférieur entre les deux panneaux d'angle, en alignant les trous de la tablette avec les trous des panneaux.




9

Insérez la **pièce 7 - boulon** dans le premier trou et serrez à la main. Répétez l'opération pour les autres trous de boulon, puis serrez fermement tous les boulons.

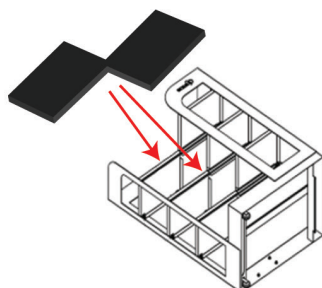

10

Répétez les étapes 8 et 9 pour installer les deux tablettes restantes.

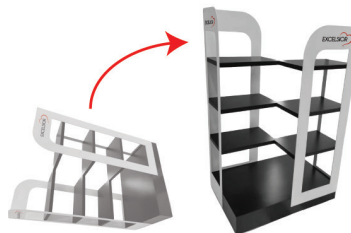

11

Soulevez le présentoir en position verticale et, à l'aide des roulettes de la base, déplacez le présentoir jusqu'à son emplacement final.



12

Garnissez le présentoir avec les produits.

Votre présentoir est maintenant entièrement assemblé et prêt à être utilisé.