

L'OREILLER INFINITÉ

Par: EXCELSIOR

Centre de vente Instructions d'assemblage et planogramme



Ce présentoir doit être assemblé par deux personnes. Suivez les étapes dans l'ordre indiqué afin de vous assurer que tous les supports sont bien en place. **IMPORTANT : Évitez d'exercer une force excessive pendant l'assemblage, car cela pourrait endommager le présentoir.**

Cette trousse pour présentoir de vente comprend 2 clés Allen pour l'assemblage. Pour accélérer le montage, nous recommandons d'utiliser des tournevis T25 et T30 ou une perceuse avec rallonge et embouts Torx T25 et T30. Cela facilitera et accélérera le serrage des vis.



Clés Allen
(incluses dans
la trousse)

OU




Tournevis
Torx T25 et T30


OU




Perceuse avec
embouts
Torx T25 et T30

Liste des pièces :


	N° de pièce	Nom de la pièce :	Qté :		N° de pièce	Nom de la pièce :	Qté :
	1	Base	1		12	Pieds du présentoir	2
	2	Montant inférieur gauche	1		13	Boulon M8 long	8
	3	Montant inférieur droit	1		14	Boulon M8 court	8
	4	Cadre supérieur	1		15	Boulon M6 court	32
	5	Tube soudé supérieur	1		16	Boulon M6 court à tête plate	18
	6	Tube soudé inférieur	1		17	Écrous borgnes	18
	7	Tablette inférieure	1		18	Affichage du présentoir (intérieur)	1
	8	Tablette du milieu	1		19	Affichage du présentoir (extérieur supérieur)	1
	9	Tablette supérieure pour oreiller	2		20	Affichage du présentoir (extérieur inférieur)	1
	10	Petite tablette pour oreiller	1		21	Affichage magnétique du niveau de remplissage	6
	11	Roulettes (2 po)	2		22	Ensemble de 3 oreillers INFINITÉ de démonstration (remplissage à 100%, 60% et 30%)	3

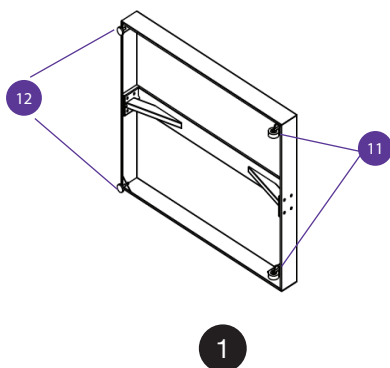


Retournez la Base (**pièce 1**). Alignez chaque Roulette (**pièce 11**) avec une zone de fixation à 4 trous, puis fixez-les avec 8 Boulons M8 courts (**pièce 14**). Installez les deux Pieds (**pièce 12**) du côté opposé et ajustez-les pour mettre la base au niveau.

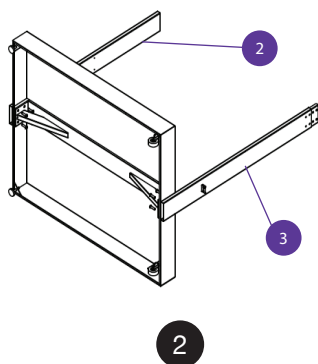


Fixez les Montants inférieurs gauche et droit (**pièces 2 et 3**) à la Base (**pièce 1**) avec 8 Boulons M8 longs (**pièce 13**).

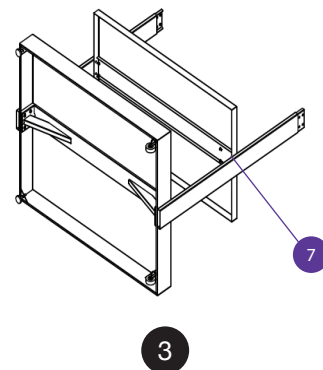


Fixez la Tablette inférieure (**pièce 7**) aux Montants inférieurs (**pièces 2 et 3**) avec des Boulons M6 courts (**pièce 15**).

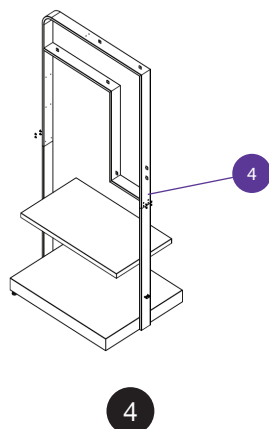


Fixez le Cadre supérieur (**pièce 4**) aux Montants inférieurs (**pièces 2 et 3**) avec des Boulons M6 courts (**pièce 15**).

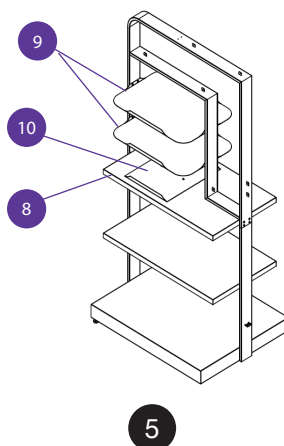


Fixez la Tablette du milieu (**pièce 8**) au Cadre supérieur (**pièce 4**). Fixez ensuite la Petite tablette pour oreiller (**pièce 10**) à la Tablette du milieu, puis les deux Tablettes supérieures pour oreillers (**pièce 9**) au Cadre supérieur. Fixez le tout avec des Boulons M6 courts (**pièce 15**).

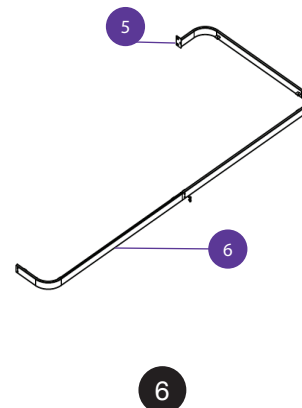

Assemblez les Tubes soudés supérieur et inférieur (**pièces 5 et 6**) pour former le cadre extérieur.

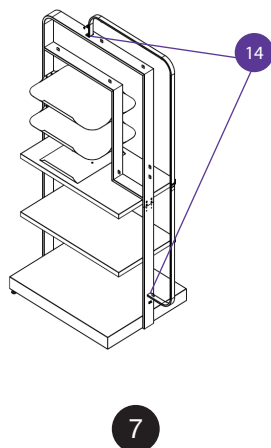

Fixez le cadre extérieur au présentoir avec des Boulons M6 courts (**pièce 15**).

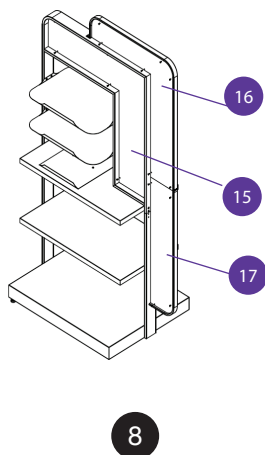

Installez les Affiches intérieure (**pièce 18**), extérieure supérieure (**pièce 19**) et extérieure inférieure (**pièce 20**). Fixez-les avec les Boulons M6 à tête plate (**pièce 16**) et les Écrous borgnes (**pièce 17**).



Déballez les Oreillers de démonstration (**pièce 22**) et laissez-les reprendre leur forme jusqu'à 24 heures. Selon le planogramme, placez les oreillers, les affiches magnétiques (**pièce 21**) et les produits sur les tablettes. **Votre présentoir est maintenant prêt pour la vente!**

Votre commande comprend trois oreillers de démonstration avec différents niveaux de remplissage. Laissez jusqu'à 24 heures aux oreillers pour reprendre leur pleine forme.

Utilisez l'image comme guide pour placer les produits. Les articles et quantités requis sont indiqués pour chaque tablette.

Tablettes supérieures – démonstration

1. Hauteur minimale – remplissage à 30 %
2. Hauteur réduite – remplissage à 60 %
3. Hauteur originale – remplissage à 100 %

Tablette du milieu

Oreillers INFINITÉ en emballage simple – 6 unités

Tablette inférieure

Oreillers INFINITÉ en emballage double – 8 unités

